

HEMS 設定マニュアル

(入居者様)

※設定は任意になります

目次

1.使用機器	P1
2.アプリダウンロード	P1
3.パナソニック会員登録	P1~P3
4.AiSEG 設定	P3~P6
5.アプリの使い方	P7

1.使用機器

【AiSEG】



2.アプリダウンロード

①アプリのダウンロードが必要となります。

下記 QR コードよりアプリの取得をお願いします。



②アプリを起動させ、『はじめる』を選択します。



選択

3.パナソニック会員登録

①『ログイン・新規会員登録』を選択します。



選択

②ログイン ID をお持ちの方は

【4.AiSEG 設定(P3)】からの設定になります。

ID をお持ちでない方は、新規登録からになります。

③新規登録設定

使用するメールアドレス・パスワードを入力します。
(半角の英・数字両方を用いた 8～16 文字 (記号不可))

※パスワードは、ご自身で設定いただきます。

入力後、『新規登録を続ける』を選択します。

選択

④『CLUB Panasonic 会員利用規約』を選択します。

選択

⑤画面が変わりましたら、『同意する』を選択します。

※この時点で、パスワードが脆弱なものであった場合、エラーとなり、③へ戻ります。


選択

⑥『確定』を選択します。

選択

- ⑦「CLUB Panasonic 登録実施のお願い」という件名でメールが届きます。


メール内にあり URL からアクセスになります。

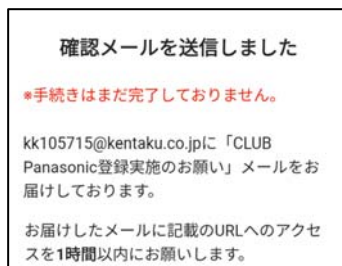


- ⑧『続ける』を選択します。



- ⑨「2段階認証設定のお願い」と出てきましたら、電話番号を入力し、『続ける』を選択してください。

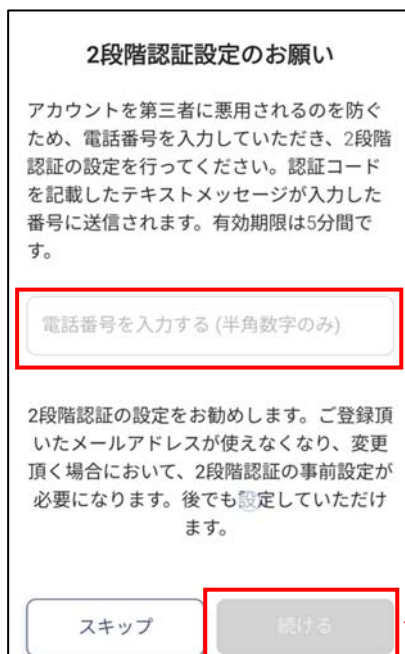

- ⑩メッセージに認証コードが届きましたら、入力し、『続ける』を選択してください。

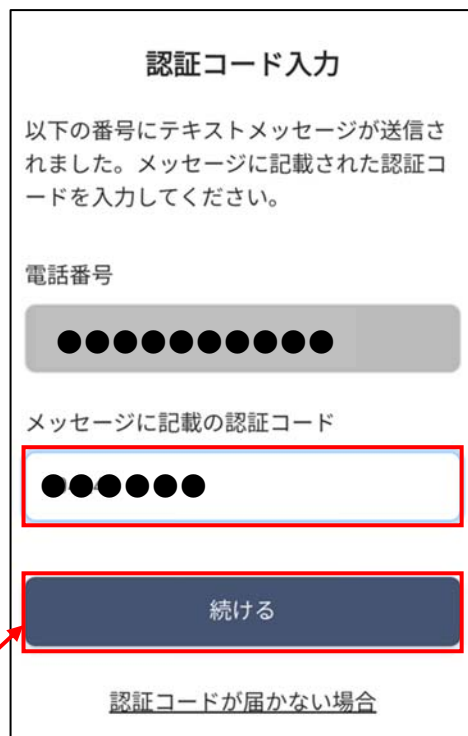

4.AiSEG 設定

- ①設定を始める前に Wi-Fi が ON になっていることを確認してください。

- ②『接続する』を選択してください。



- ③サーバーサービス利用規約の画面になりましたら、『同意する』を選択します。

- ④利用規約・ポリシーの画面になりましたら、『同意する』を選択します。

- ⑤AiSEG パスワード変更画面になりましたら、『変更済みのパスワードを使用する』を選択します。

- ⑥スマートフォン登録の画面になりましたら、ニックネーム、機器コード、アクセスパスワードを入力してください。
※機器コードとアクセスパスワードは、同じです。
部屋に設置してあります AiSEG 機器の裏面に記載してあります。(10桁)



⑦入力後、『登録する』を選択します。



スマートフォン登録

ニックネーム 詳細
スマートフォンのニックネームを10文字以内で入力してください。

機器コード 詳細
AISEG本体に記載されている10桁の数字をハイフンなしで入力してください。

AISEGのアクセスパスワード 詳細
AISEGで設定したパスワードを入力してください。

登録する

10桁

10桁

選択

下記⑧～⑪の設定は、任意となります。
入力しない場合は、『次へ』で先に進めます。

⑧サーバーサービス登録

家庭設定画面になりましたら、入居場所の都道府県、地域、市町村、世帯人数、建物種別、利用エネルギーを選択します。

※利用エネルギーは、「電気のみ」を選択してください。



サーバーサービス登録

家庭設定 次へ

都道府県 選択してください >

地域 選択してください >

市町村 選択してください >

世帯人数 1人 >

建物種別 戸建て >

利用エネルギー 電気のみ >

⑨入力後、『次へ』を選択します。



サーバーサービス登録

家庭設定 次へ

都道府県 ●●● >

地域 ●●● >

市町村 ●●● >

世帯人数 1人 >

建物種別 集合住宅 >

利用エネルギー 電気のみ >

⑩サーバーサービス登録

料金設定画面になりましたら、ご利用の電力会社、電気料金プランを選択します。



料金設定

電気料金

電力会社 選択してください >

電気料金プラン >

選択してください

売電料金（単位:円）

単価

水料金（単位:円）

単価

⑪入力後、『次へ』を選択します。

料金設定

電気料金

電力会社

電気料金プラン

売電料金 (単位:円)

単価

水料金 (単位:円)

単価

次へ

⑫サーバーサービス登録

設定確認画面になりましたら、
内容をご確認いただき、『登録』を選択します。

サーバーサービス登録

設定確認

地域

世帯人数

建物種別

利用エネルギー

電力会社

電気料金プラン

売電

登録

⑬サーバーサービス登録

登録完了画面になりましたら、
確認コード6桁が出てきましたら、
忘れないようにメモ等で保存してください。

サーバーサービス登録

登録完了

お客様の「確認コード」を発行いたしました。
*データのリストア時に必ず必要ですので、
忘れないように保存願います。

確認コード

⑭『次へ』を選択します。

サーバーサービス登録

登録完了


お客様の「確認コード」を発行いたしました。
*データのリストア時に必ず必要ですので、
忘れないように保存願います。

確認コード

次へ

これで設定は完了です。

5.アプリの使い方

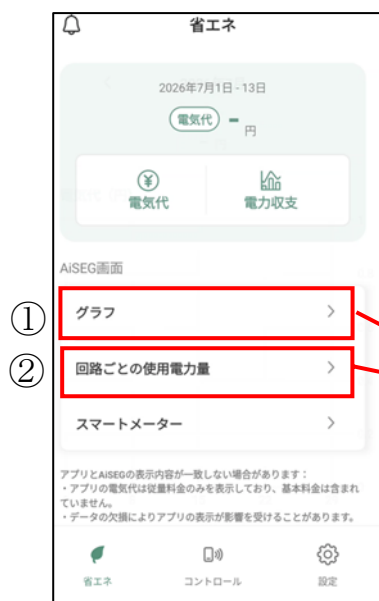

初回、「グラフ」「回路ごと～」選択時に
アクセスパスワードを求められます。

手順書⑯と同じ機器コード 10 桁を入力してください。



機器コード 10 桁

入力後、選択

① グラフ

使用電力量が日・週・月・年単位で棒グラフが表示されます。



② 回路ごと

分電盤の中のブレーカーの回路ごとの使用電力量が表示されます。

